


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ Autosecurity-M.1.40

Подключение системы особенностей не имеет. В случае необходимости блокировку осуществлять внешним реле.

Провод красного цвета соединить с цепью +12В через предохранитель на ток не более 5А.

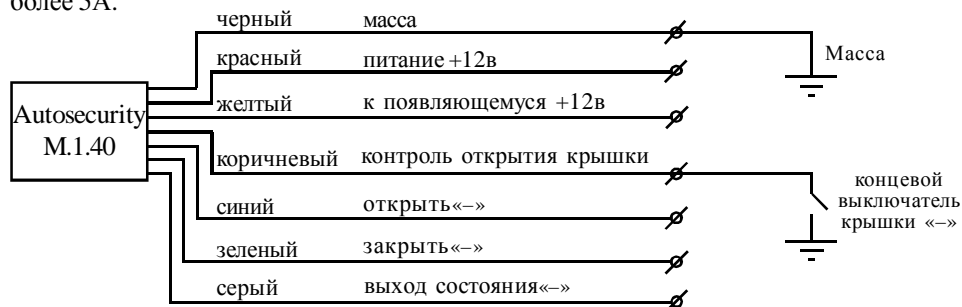

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Фирма - изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственности за качество его установки и монтажа. Так же фирма не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по E-mail: info@pwolf.spb.ru, или по тел. (812) 320-95-41, 325-66-12. <http://www.pwolf.spb.ru>.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Нормальная работа изделия гарантируется в течении срока, указанного в гарантийном талоне.

Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание. При отсутствии гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!

При обнаружении в течении гарантийного периода дефекта производственного происхождения фирма продавец (установщик) обязуется бесплатно устранить неполадки при выполнении следующих условий :

- изделие должно эксплуатироваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически: в результате перегрева (огня), аварии, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ремонта, попыток доработки, при транспортировке изделия, а так же в результате воздействия непреодолимых сил.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом или установщиком)

Autosecurity-M.1.40 Заводской номер _____

дата покупки
(установки) _____

Подпись и штамп продавца
(установщика) _____

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев от даты выпуска.



M.1.40

НАЗНАЧЕНИЕ

Autosecurity-M.1.40 представляет собой электронное устройство управления электроприводом с функцией изменения выхода состояния.

РАБОТА СИСТЕМЫ Autosecurity-M.1.40

При подаче на желтый провод +12В, на сером проводе появляется уровень «масса» и формируется импульс открыть привод на синем проводе. Всё время, пока на желтом проводе присутствует +12В, на сером проводе поддерживается уровень «масса». Спустя 2 минуты после снятия с желтого провода +12В, с серого провода снимается активный уровень «масса». Если после пропадания +12В на желтом проводе крышка открыта, то «масса» с серого провода снимется спустя 2 минуты после закрытия крышки, независимо от времени, прошедшего после выключения +12В на желтом проводе.

Пока на желтом проводе присутствует +12В, электропривод находится в открытом состоянии. Спустя 40 секунд после пропадания +12В на желтом проводе, на зеленом проводе формируется импульс закрыть электропривод. Если после пропадания +12В на желтом проводе крышка открыта, то электропривод закроется спустя 5 сек после закрытия крышки, независимо от времени, прошедшего после выключения +12В на желтом проводе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания:	от +8 до +20 В
Ток потребления (не более):	4 мА
Максимальный ток нагрузки выхода состояния (не более):	300мА
Максимальный ток нагрузки выхода «открыть» (не более):	200мА
Максимальный ток нагрузки выхода «закрыть» (не более):	200мА
Все выходы отрицательные, типа	«Открытый коллектор»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Блок Autosecurity-M.1.40 , шт	1
· Упаковка, шт	1